




设定 DocuPrint M268 dw 一体机的无线网络设置

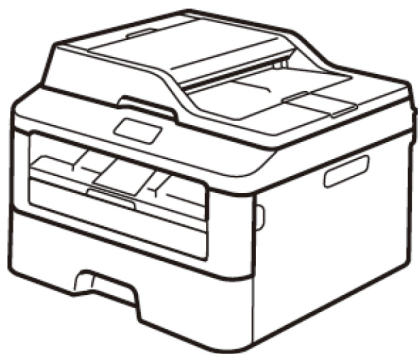

开始之前

确保您有您无线网络 (SSID) 的名称, 无线网络密码, 安全性和加密类型。

要查找您计算机 (例如 Windows 7) 的无线安全加密网络名称和类型:

- 单击开始菜单。选择控制面板, 然后单击网络和共享中心。
- 单击无线网络管理。双击您首选无线网络。注意该SSID。单击安全标签。请注意安全和加密类型。


1 WPS-PBC (WPS 按钮)

Wi-Fi保护设置(WPS)是一种网络安全标准, 允许使用者方便的连接无线客户端设备 (例如: iPad), 而不需要连接至路由器设置画面, 更无须知晓无线网络的安全密钥或密码。

注意: 需要一个已启用WPS-PBC功能的无线接入点。请参照随路由器提供的用户手册。

使用WPS-PBC之前, 需确认在无线接入点或路由器上WPS按钮的位置。请参照随路由器提供的用户手册。

- 请按控制面板上的[WiFi]按钮。

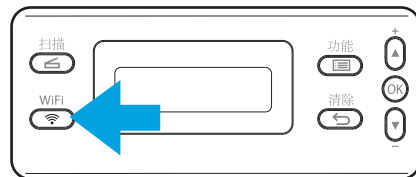

- 请按 [▲] 按钮显示 '正在连接无线网络', 无线按钮将点亮成绿色。



- 在无线接入点完成WPS-PBC设置。


注意: 需在两分钟内将完成设置。

- 无线连接成功后将显示 '已连接', 并打印 'WLAN Report'。WiFi 按钮将显示绿色。

2 WPS-PIN

需要一个已启用WPS-PIN功能的无线接入点。

- 请按控制面板上的[功能]按钮。

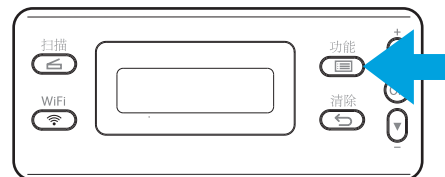

- 请按 [▼] 按钮选择 [网络], 请按 [OK] 按钮。




- 请按 [▼] 按钮选择 [无线网络], 请按 [OK] 按钮。



- 请按 [▼] 按钮选择 [WPS w/Pin 代码], 请按 [OK] 按钮。



- 请按 [▲] 按钮启动打印机上的无线功能。

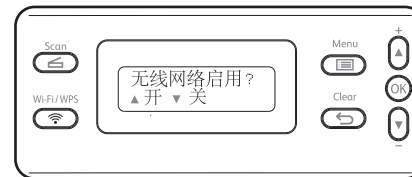


注意: 记下所显示的PIN码。需在两分钟内将完成连接设置。

- 在无线接入点上完成WPS-PIN设置。


- 无线连接成功后将显示 '已连接', 并打印 'WLAN Report'。WiFi 按钮将显示绿色。

3 自动 SSID

- 请按控制面板上的[功能]按钮。

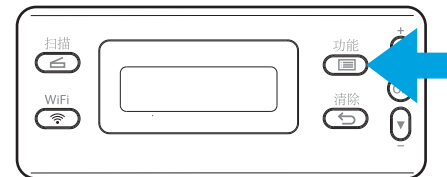

- 请按 [▼] 按钮选择 [网络], 请按 [OK] 按钮。

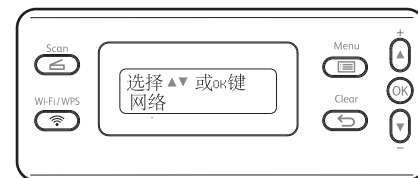

- 请按 [▼] 按钮选择 [无线网络], 请按 [OK] 按钮。




- 请按 [▼] 按钮选择 [安装向导], 请按 [OK] 按钮。





- 5 请按 **[▲]** 按钮启动打印机上的无线功能。

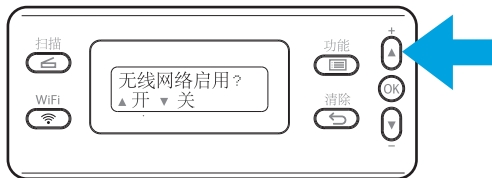

注意：打印机将自动在网络上搜索接入点。


- 6 请按 **[▼]** 按钮选择所要使用无线网络的SSID，并按 **[OK]** 按钮。
- 7 请按 **[▲]** 或 **[▼]** 按钮输入网络安全密钥（密码）。请按 **[OK]** 按钮移动到下个位置。

注意：输入网络安全密钥（密码）后，请按 **[OK]** 按钮。


- 8 请按 **[▲]** 按钮选择**[是]**，选择‘应用设置’，然后请按 **[OK]** 按钮
- 9 开始连接后将会显示‘正在连接无线网络’
- 10 无线连接成功后将显示‘已连接’，并打印‘WLAN Report’。WiFi 按钮将显示绿色。

4 手动 SSID

- 1 按控制面板上的**[功能]**按钮。

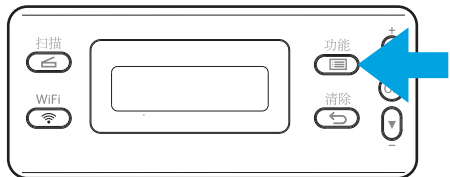

- 2 请按 **[▼]** 按钮选择**[网络]**，请按 **[OK]** 按钮。

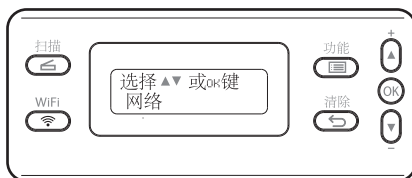

- 3 请按 **[▼]** 按钮选择**[无线网络]**，请按 **[OK]** 按钮。



- 4 请按 **[▼]** 按钮选择**[安装向导]**，请按 **[OK]** 按钮。



- 5 请按 **[▲]** 按钮启动打印机上的无线功能。



注意：打印机将自动在网络上搜索接入点。

- 6 请按 **[▼]** 按钮选择**[<新建 SSID>]**，请按 **[OK]** 按钮。



- 7 请按 **[▲]** 或 **[▼]** 按钮输入网络SSID。请按 **[OK]** 按钮移动到下一位。输入网络SSID后，请按 **[OK]** 按钮。

- 8 请按 **[▼]** 按钮选择‘网络模式’，请按 **[OK]** 按钮。

从选单点选：基础架构 或者 Ad-Hoc

- 9 请按 **[▼]** 按钮选择‘选择认证’，请按 **[OK]** 按钮。

从选单点选：开放系统，共享密钥，WPA/WPA2-PSK。

- 10 请按 **[▼]** 按钮选择‘加密类型’，请按 **[OK]** 按钮。

从选单点选：AES, TKIP + AES。


- 11 请按 **[▲]** 或 **[▼]** 按钮输入网络安全密钥（密码）请按 **[OK]** 按钮移动到下个位置。

注意：输入网络安全密钥（密码）后，请按 **[OK]** 按钮。

- 12 请按 **[▲]** 按钮选择**[是]**，选择‘应用设置’，然后请按 **[OK]** 按钮
- 13 开始连接后将会显示‘正在连接无线网络’
- 14 无线连接成功后将显示‘已连接’，并打印‘WLAN Report’。WiFi 按钮将显示绿色。

5 重置无线网络

- 1 请按控制面板上的**[功能]**按钮。

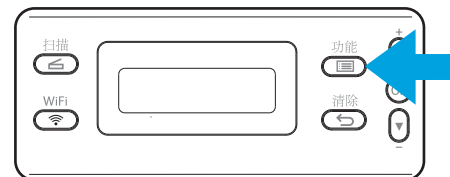


- 2 请按 **[▼]** 按钮选择**[网络]**，按 **[OK]** 按钮。




- 3 请按 **[▼]** 按钮选择**[网络重置]**，请按 **[OK]** 按钮。



- 4 请按 **[▲]** 按钮以确认‘网络重置’。

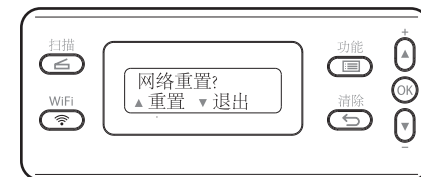

- 5 请按 **[▲]** 按钮以确认‘是否重新启动’。

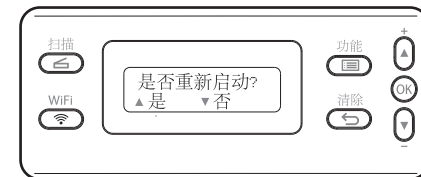

- 6 等待打印机重新启动。

访问我们的服务支持网站可找到更多支持您打印机的信息。

<http://onlinesupport.fujixerox.com/>